


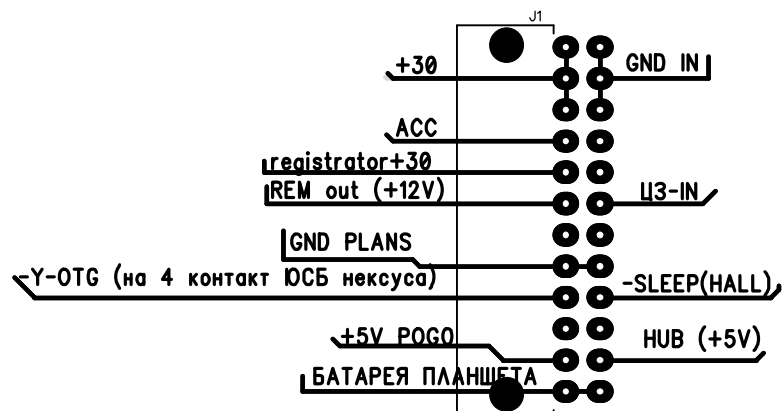

+30 Постоянное питание с АКБ машины (+11 +14,5В)	GND IN Масса с АКБ МАШИНЫ
ACC +12В после замка зажигания машины	
registrator+30 Выход 12В для подключения видеорегистратора	
REM out (+12V) Выход 12В для подключения Усилителя звука	ЦЗ-IN Вход импульса с центрального замка (+12В) Для того, чтобы блок питания начал загружать планшет при открытии машины.
GND PLANS Припаять к минусу батареи планшета (НЕ отключая батарею)	
-Y-OTG (на 4 контакт ЮСБ нексуса) Спать фишку Y-otg, только 4 контакт с юсб (со стороны планшета) припаивать не на массу, а на ЭТОТ контакт	-SLEEP(HALL) Управление экраном планшета. Подаёт минус при выключении зажигания. Припаять на сигнальную ножку датчика холла (ОЧЕНЬ аккуратно ТОНКИМ проводком!)
+5V POGO Выход +5В для того, чтобы планшет видел, что подключена зарядка. Можно не подключать. В Нексусе 7 2012 подключать на +5В ПОГО (4 контактная площадка снизу планшета) В Нексусе 7 2013 подключать на +5В ЮСБ.	
БАТАРЕЯ ПЛАНШЕТА Припаять к ПЛЮСУ батареи планшета (НЕ отключая батарею)	HUB (+5V) Питание ХАБА. В хабе отрезать дорожку, которая идёт к юсб (вход) И припаять этот провод.