


Для настройки тачпанели при размере изображения в пределах активной области:

- нажать кнопку, дождаться 2-го зажигания светодиода, отпустить кнопку;
- одно мигание светодиода - нажать в верхнем левом углу изображения (точка 1);
- два мигания светодиода - нажать в верхнем правом углу изображения (точка 2);
- три мигания светодиода - нажать в нижнем правом углу изображения (точка 3).

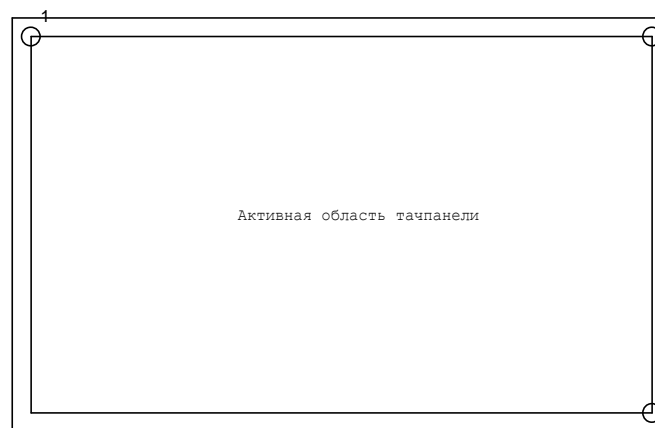

Для настройки тачпанели при размере изображения больше активной области:

- сделать рисунок с размером равным разрешению экрана, нарисовать 2 горизонтальные линии на расстоянии 10% высоты экрана от верха и низа и 2 вертикальные линии на расстоянии 10% ширины от боковых сторон;
- вывести этот рисунок на весь экран устройства;
- нажать кнопку, дождаться 3-го зажигания светодиода, отпустить кнопку;
- одно мигание светодиода - нажать на пересечении верхней и левой линии (точка 1);
- два мигания светодиода - нажать на пересечении верхней и правой линии (точка 2);
- три мигания светодиода - нажать на пересечении нижней и правой линии (точка 3).

